



弹簧铰链使用说明

弹簧铰链的打开方向根据弹簧类型：

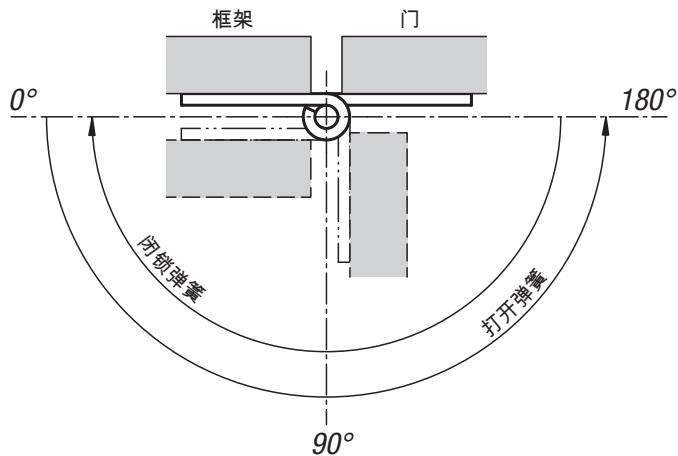

根据角度位置调整弹簧铰链的扭矩：

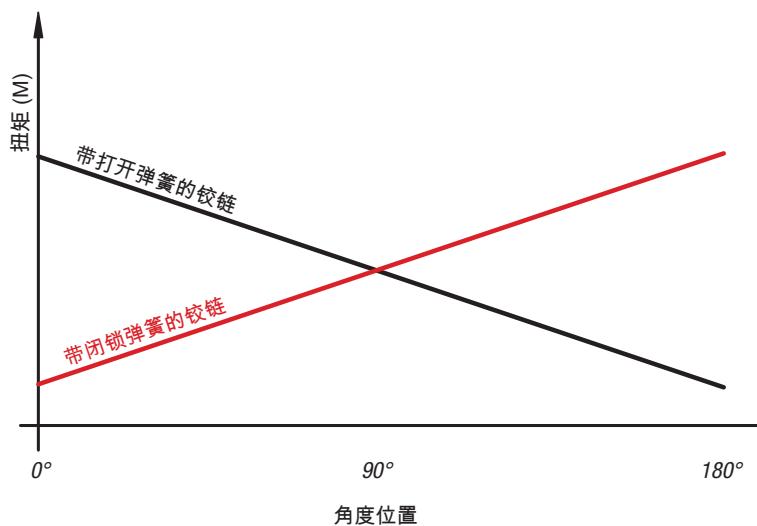

M : 在不同位置上铰链的扭矩。


M(0°) : 合页平行对齐时的扭矩。

M(90°) : 合页呈 90° 角对齐时的扭矩。


M(180°) : 合页呈 180° 角对齐时的扭矩。

弹簧铰链使用说明

带闭锁弹簧的铰链

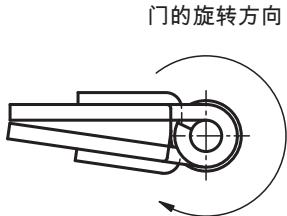


带打开弹簧的铰链



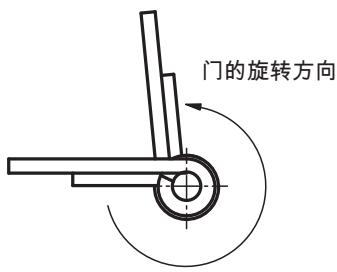


安装和打开方向：

放置式安装：

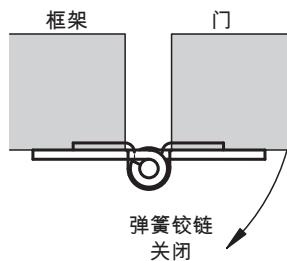

埋入式安装：

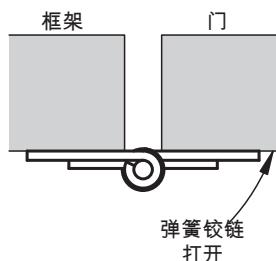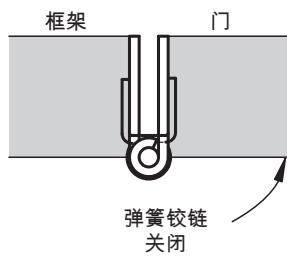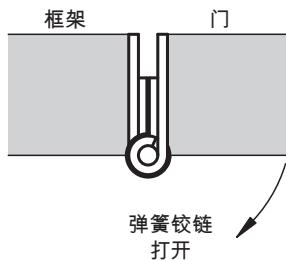

箭头显示了在弹簧作用下铰链的旋转方向。